


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152329/01.

Марка а/м	Mitsubishi	
Модель а/м	Pajero IV	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152329/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1210	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 152329/01.

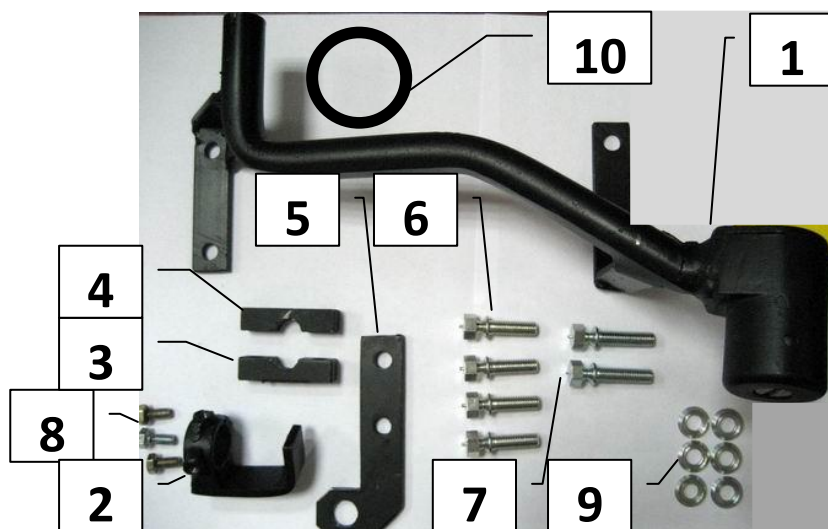

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1210	Замок МПУ	1
2	ZA-1210	Защита МПУ	1
3	KR-1210-1	Кронштейн МПУ №1	1
4	KR-1210-2	Кронштейн МПУ №2	1
5	KR-1210-3	Кронштейн МПУ №3	1
6	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	4
7	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	2
8	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	3
9	SH-08	Шайба ф8	6
10	MA-30	Декоративная манжета	1



Поднять подлокотник, открутить 2 болта

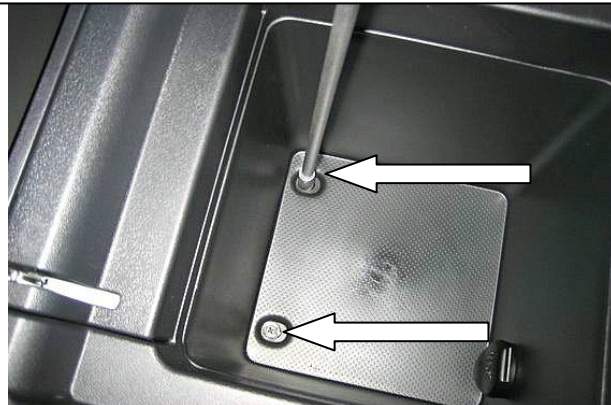

1

2



Открутить и снять рукоятку  
рычага переключения передач



Снять декоративный колпак

3

4



Снять рукоятку раздатки



Снять крышку подстаканников

5

6



Открутить 2 самореза

7



Снять верхнюю панель

8



Открутить 2 самореза, снять заднюю консоль

9



Открутить 2 самореза

10



Открутить саморезы с обеих сторон

11



Снять боковую крышку

12





19



20



21



22



23




24

Установить замок, закрутить 2 болта



25

Закрутить 2 болта

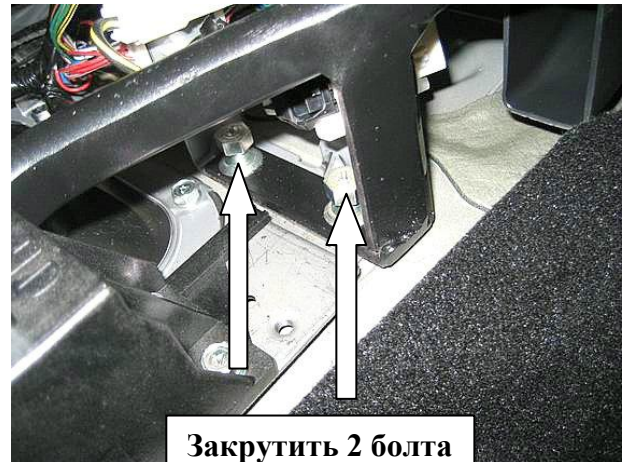

26

Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под трубу замка




Разметить участки воздуховода, мешающие установке консоли

28

Установить хомут на рычаг переключения передач

Установить защиту ригеля на трубу замка

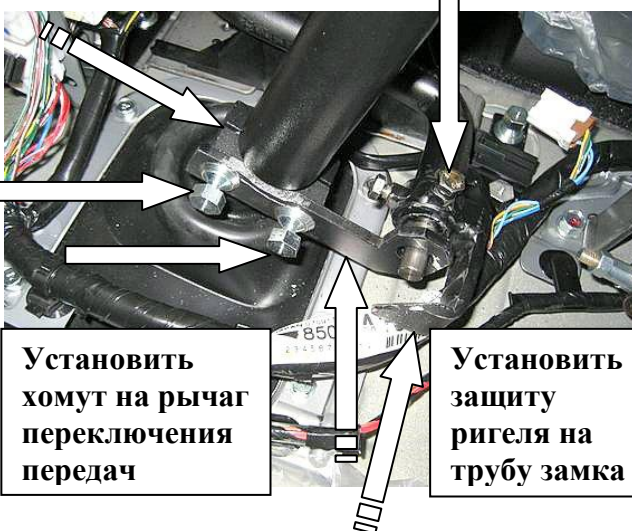

27

Снять воздуховод, нагреть феном и сформировать по разметке, вернуть воздуховод на место



29

Установить консоль на место



30